
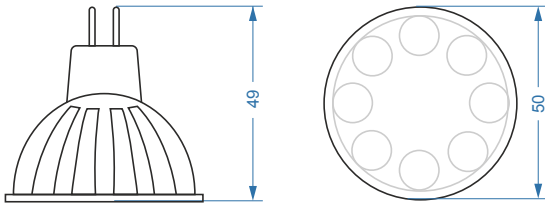



Produktart: 4W LED Lampe, RGB & 3000K-6000K

**Gerätetyp: Best. Nr. 8315**

Markenzeichen: G&G Lichtdekor




 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.


Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

G&G Lichtdekor GmbH || 8315

874/2012



LED



### Technische Daten



Betriebsspannung:	12 VDC
Leistung:	4 Watt
Lichtstrom:	250-280 Lm
Farbtemperatur einstellbar:	RGB Farbwechsel warmweiß(3000K)<->kaltweiß(6000K)
Sockel:	MR16 / GU5.3
Abstrahlwinkel:	ca. 30°
Schutzart:	IP20
Farbwiedergabe:	>80 Ra
Schaltzyklen:	100.000 x
Energieeffizienzklasse:	A+
Leistungsfaktor:	> 0,5
Schutzklasse:	1
Gewichteter Verbrauch:	4 kWh/1000h (weißes Licht)
Volle Leuchtkraft sofort nach dem Einschalten	Anlaufzeit < 1 sec. = sofort hell
Betriebsdauer:	40.000 Stunden
mit Memoryfunktion	letzter Modus wird gespeichert

### Maßen

Außenmaße:	D 50mm
Einbauhöhe:	H 49mm
Material:	Kunststoff
Farbe Gehäuse:	weiß


kein Quecksilber, keine IR- und UV-Strahlung, kein Blenden der LEDs  
optimale Lichtstreuung

**Kompatibel mit:**

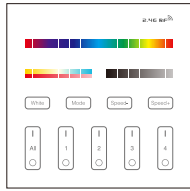

Best. Nr.: 9254

Best. Nr.: 9257

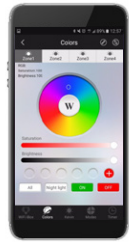

**WIFI**



Best. Nr.: 9226

**Fernbedienung:**

Farbeinstellung & Dimmbarkeit über die Fernbedienung oder APP

Steuerung - per Fernbedienung oder WiFi

Funksteuerung 2,4 GHz

Lichtfarbe RGB stufenlos einstellbar über 600 Lichtfarben



Dimmbar über die Fernbedienung oder APP 1%-100%

Eine Fernbedienung kann eine beliebige Anzahl von LED Leuchten gleichzeitig steuern

Fernbedienung - Reichweite - 20m

**Verknüpfung von neuen Lampen an die Fernbedienung:**

Wählen Sie, welcher Zone die Leuchte oder RGBWCCT Controller (9262) zuweisen wird (1 bis 4).

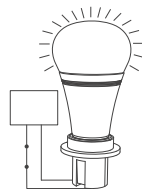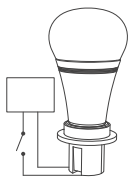



**1** | Schließen Sie die entsprechende Leuchte bzw. RGB Controller an Strom an, dann trennen Sie die entsprechende Leuchte bzw. RGB Controller komplett vom Strom.

**2** | Schalten Sie sie wieder ein an und drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden **3 Mal kurz** die gewünschte Zonen-taste „Zone An“ der Fernbedienung

**3** | Wenn die Einstellung erfolgreich war, blinkt das Licht **3 Mal** auf.

**Einstellung löschen:**

Wählen Sie von welcher Zone der Fernbedienung gelöscht werden muss.

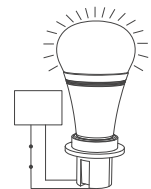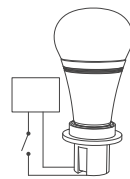

**1** | Schließen Sie die entsprechende Leuchte bzw. RGB Controller an Strom an, dann trennen Sie die entsprechende Leuchte bzw. RGB Controller komplett vom Strom.

**2** | Schalten Sie sie wieder ein und drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden **5 Mal kurz** die gewünschte Zonen-taste „Zone An“ der Fernbedienung.

**3** | Wenn alles richtig gemacht ist, blinkt das Licht **10 Mal** rot auf.

**Zahlreiche Möglichkeiten:**

Es ist ganz gleich wieviele LED Controller oder LED Leuchten bzw. flexible LED Streifen Sie einsetzen - wichtig ist nur, daß diese LED Leuchten mit der passenden Steuerung betrieben werden.

